Manual de Instruções

Parabéns! Você acabou de adquirir um produto da mais alta qualidade e que estará sempre pronto a serví-lo. Para isto leia com atenção este manual, que apresenta simples questões que o ajudarão a usufruir da melhor maneira possível dos produtos IBBL.

Bebedouros de Água Refrigerados

BDF 200 e BDF 300

BDF 200 / BDF 300

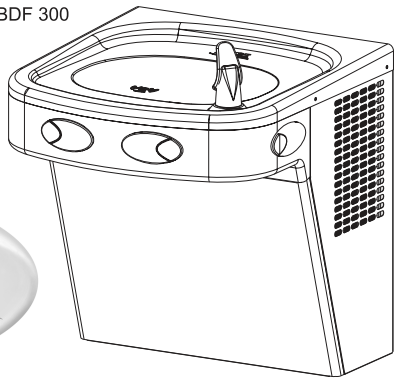

REFIL DO FILTRO 600 E PRÉ-FILTRO 600

1 - Caracteristicas Técnicas

OS PRODUTOS IBBL, SE DIFERENCIAM DOS OUTROS POR ALGUMAS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

1 - Sistema de filtração integrado com pré-filtro e filtro de carvão ativado;
2 - Depósito de água em aço inoxidável AISI 304N;:
3 - Teclas acionamento suave para água fria ou natural, com regulagem de jato;
4 - Gabinete em aço inoxidável AISI 430;
5 - Tampo de aço inoxidável AISI 304N escovado;
6 - Mais de 400 postos de assistência técnica;
7 - Linha direta de atendimento ao consumidor;
8 - Grau de proteção IPX4 - uso em ambientes internos e externos.

4 - Troca dos filtros

Os bebedouros modelos BDF 200 e BDF 300, possuem internamente um sistema de filtração de água composto de um pré-filtro e um filtro que são responsáveis pela retenção de impurezas, sabores e odores da sua água.
Par um melhor funcionamento do equipamento, é necessária a troca do sistema de filtração (pré-filtro e filtro) no máximo a cada 6 meses (dependendo da condição e consumo da água). Para esse serviço, contate um Posto de Assistência Técnica Autorizada IBBL.

Nota: A Garantia do equipamento não cobre esse tipo de serviço.

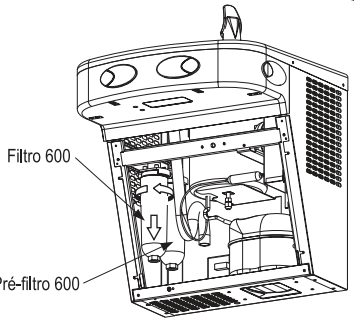

2 - Instalação

SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO PARA OS BEBEDOUROS

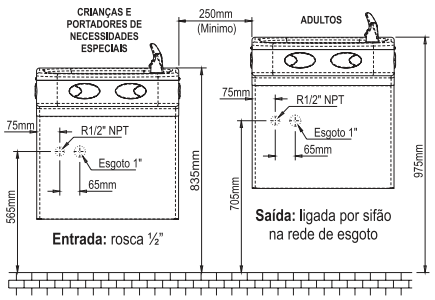

Entrada: Conectá-la à rede hidráulica com material atóxico e inodoro para evitar gosto e odores na água

Saída: Conectá-la à rede de esgoto adequadamente para evitar retorno de odores

Nota: O aparelho deve ser instalado em um plano horizontal. O aparelho não deve ser instalado em áreas que estejam sujeitas a jatos de água.

COMO FIXAR OS BEBEDOUROS BDF 200 E BDF 300 NA PAREDE

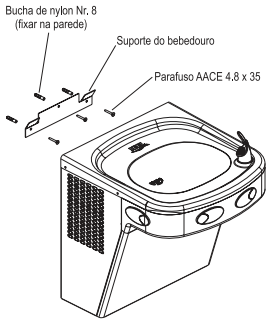

5 - Limpeza e Higienização

LIMPEZA DO GABINETE:

Gordura:limpe a sujeira grossa com pano macio ou toalha de papel, em seguida, limpe a peça em solução morna de detergente ou amônia. Seque com um pano macio.
Marcas de dedo: remova com um pano macio ou toalha de papel umedecidos em álcool isopropílico (encontrado em farmácias de manipulação) ou solvente orgânico (éter ou benzina).

Nota: O aparelho não deve ser limpo com jatos de água.

HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO:

Deve ser feita a cada seis meses, para isso contate um posto autorizado IBBL.

Nota: A garantia do equipamento não cobre esse tipo de serviço.

3 -Informações Importantes

Atenção!
os bebedouros BDF 200 e BDF 300 devem ser instalados somente onde a pressão de água da rede hidráulica **for igual ou superior a 147,2 kPa (15 m.c.a.)**, abaixo desta pressão deve-se fazer melhorias na rede hidráulica ou escolher outro ponto que atenda as especificações.
A pressão máxima de trabalho é de 490,3 kPa (50 m.c.a.)
Temperatura de trabalho de 2 a 38º C.
Verifique sempre a voltagem do bebedouro e ligue sempre em tomada exclusiva para ele.
Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada afim de evitar riscos e a **perda da garantia**
Vazão de trabalho recomendada = 60 litros/hora.
A água de alimentação deverá ser de rede pública ou clorada, atendendo a Portaria 518 do Ministério da Saúde.
Este aparelho atende a norma NBR 14908, **classe P (III), classe C (I)** e valor de referência = 3000, tendo vida útil para retenção de cloro de 3000 litros de água.
Não deixe as ligações hidráulicas vazando.
Este equipamento foi projetado e fabricado para resfriar e servir água para consumo, portanto não o utilize para outras finalidades.

Retire o plástico protetor das laterais e painel frontal, antes de utilizar o equipamento.

6 - Regulagem do jato d´agua

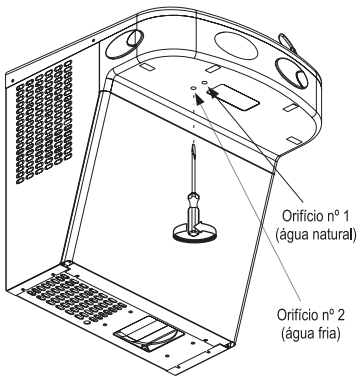

A regulagem do jato d´agua dos bebedouros modelos BDF 200 e BDF 300 deve ser feita logo após a instalação do equipamento, para isso basta uma chave de fenda comum e seguir os seguintes procedimentos:

1 - Posicione a chave de fenda em um dos orifícios localizados na parte de baixo do bebedouro (como mostra a figura), até sentir que a chave está posicionada na fenda do regulador.
2 - Aperte a tecla de acionamento da torneira, mantendo-a pressionada, gire a chave de fenda no sentido horário ou anti-horário, de forma que o jato de água caia suavemente sobre o tampo de aço inoxidável.

Nota: para regular o jato de água natural, pressione a tecla branca e posicione a chave de fenda no orifício **nº 1.** Para regular o jato de água fria, pressione a tecla azul e posicione a chave de fenda no orifício **nº 2.**

Qualquer dúvida ou sugestão que venha a surgir, utilize nosso atendimento telefônico: (0xx11) 2118-2156
IBBL - Indústria Brasileira de Bebedouros Ltda. - Av. Tiradentes, 1364 - Pq. das Indústrias - CEP 13 309-640 - Itu - SP - Brasil
Departamento de Vendas Nacionais: (0xx11) 2118-2100 - Fax: (011)2118-2118 - vendas@ibbl.com.br
Export Departament - Fone: (0xx11) 2118-2143 - Fax: (0xx11) 2118-2140 - www.ibbl.com.br - export@ibbl.com.br